svan

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FRIGORIFICO CON DISPENSADOR

SVF1835XD

CONTENIDOS.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los símbolos de advertencia de seguridad 1

Advertencias relacionadas con el uso 1

Advertencias relacionadas con la electricidad 2

Advertencias relacionadas con la colocación de artículos 3

Advertencias relacionadas con la eliminación 3

USO ADECUADO DE LOS REFRIGERADORES

Nombre de los componentes 4

Máquina 4

Lámpara y sustitución de esta 5

Colocación 5

Inicio. 6

INTRODUCCION DE LAS FUNCIONES DEL FRIGORIFICO

Introducción de las funciones del frigorífico 7

MANTENIMIENTO DEL FRIGORIFICO

Limpieza 9

Limpieza del dispensador 9

Descongelación 10

Dejar de usar 10

Instalar el asa de la puerta 11

DISPENSADOR DE AGUA

Dispensador de agua 12

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes 16

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro producto. Para un correcto uso del frigorífico lea atentamente las instrucciones que se encuentran en este folleto.

Asegúrese de depositar los materiales del embalaje de acuerdo con las condiciones medio ambientales.

Cuando se deshaga de algún frigorífico por favor contacte con su empresa l ocal de eliminación de residuos, para su correcta eliminación.

Este aparato debe ser utilizado para los fines previstos .

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Símbolo de prohibición	Estos símbolos indican los asuntos prohibidos, y las conductas que están prohibidas. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
Símbolos de advertencia.	Estos símbolos indican los asuntos que se deben de seguir, y esos comportamientos que se deben ejecutar estrictamente de acuerdo con los requisitos de la operación. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
Símbolos nota	Estos símbolos indican los asuntos a los que hay que prestar atención, y los comportamientos que tienen especial atención. Se necesitan tomar precauciones para evitar lesiones o daños menores.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este manual contiene una gran cantidad de información de seguridad importante que debe ser observada por los usuarios.

Advertencias relacionadas con la electricidad

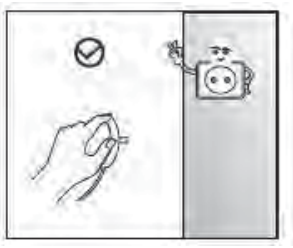

● No tire del cable de alimentación al tirar de la clavija de alimentación del frigo. Por favor, tome firmemente el enchufe y tire de la toma directa.
● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

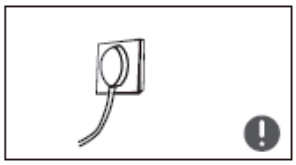

● Por favor, use un enchufe específico y asegúrese que la toma de corriente no esté compartida con otros aparatos eléctricos.
● El cable de alimentación debe contactar firmemente con la toma o de lo contrario podría ser causa de incendio. Por favor, asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra de la toma de corriente está equipado con una línea de conexión a tierra fiable.

● Por favor, cierre la válvula de la fuga de gas y abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No desconecte el refrigerador y otros aparatos eléctricos considerando esa chispa puede provocar un incendio.

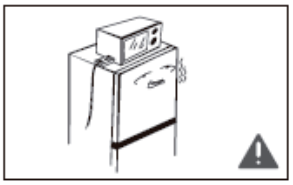

● No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Advertencias relacionadas con el uso

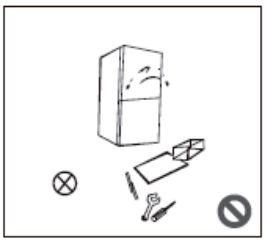

● No dañe el circuito de frío.

● Cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el f abricante, su departamento de mantenimiento o profesionales relacionados con el fin de evitar el peligro.

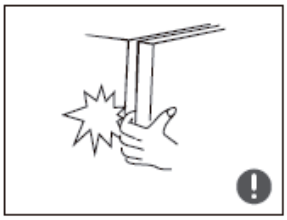

● El entorno de los aparatos alrededor o la estructura incrustada no estará obstruido mientras se mantiene una buena ventilación.
● Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y cuerpo refrigerador son pequeñas, cabe señalar que no ponga l a mano en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Por favor tenga cuidado al tirar de la puerta del refrigerador para evitar que los artículos se caigan.
● No recoger los alimentos o recipientes en la cámara de congelación cuando el frigorífico está funcionando, especialmente los envases de metal con el fin de evitar congelarse.

● No permita que los niños entren o se suban en el refrigerador para evitar que estos se queden encerrados en el refrigerador o resulten heridos por la caída del refrigerador.
● No rocíe o lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en lugares húmedos fácil de ser salpicado con agua a fin de no afectar a las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

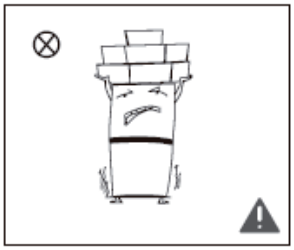

● No coloque objetos pesados sobre la parte superior del refrigerador teniendo en cuenta que los objetivos pueden caer al abrir la puerta, y podrían ser causadas lesiones accidentales.
● Por favor, tire del enchufe en caso de fallo de alimentación o de limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación hasta dentro de cinco minutos para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.

Advertencias relacionadas con la colocación de art culos

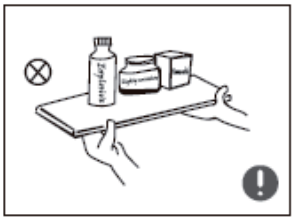

● No coloque objetos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivosen el refrigerador para prevenir daños , accidentes o incendios.
● No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

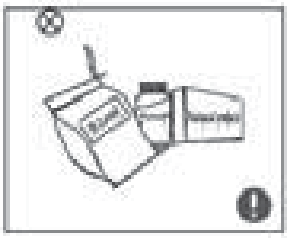

● Este aparato está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

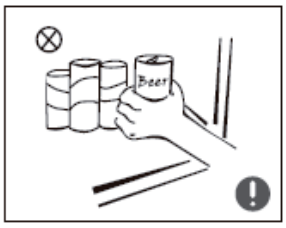

● No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Advertencias relacionadas con la eliminación

Por favor, abandone el refrigerador-congelador de acuerdo con los reguladores locales.

Para el correcto desecho del aparato tenga en cuenta las normas locales relacionadas con la eliminación del aparato debido a su refrigerante inflamable y gas. Antes de desechar el aparato, por favor, quite las puertas para evitar que los niños queden atrapados.

US ADECUAD DE L S RE RIGERAD RES

Nombres de los componentes:

- La cámara del congelador es adecuada para el almacenamiento de una gran variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos para consumir en un corto plazo.
- Los alimentos no se pueden poner en la cámara de refrigeración hasta que no se enfríen a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de poner en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y facilidad de uso.

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y fabricación de hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consumen en corto plazo.
- Es conveniente filetear o cortar los trozos de carne para un mejor mantenimiento de congelado. Observe que los alimentos se consumen dentro de la fecha de caducidad.
- La temperatura debe estar en "congelación rápida", cuando se desea refrigerar los alimentos con rapidez.

- Se puede utilizar para diversos alimentos. Es adecuado para almacenar alimentos frescos y fríos por un corto periodo de tiempo. No es necesario descongelar los alimentos, y éstos se mantienen con todos sus nutrientes. También se puede ajustar la temperatura de este compartimiento fresco en función de los diferentes tipos de alimentos.

⚠ Las características y accesorios de la nevera que compraste puede no corresponder exactamente con el folleto.

► Dispensador de hielo.

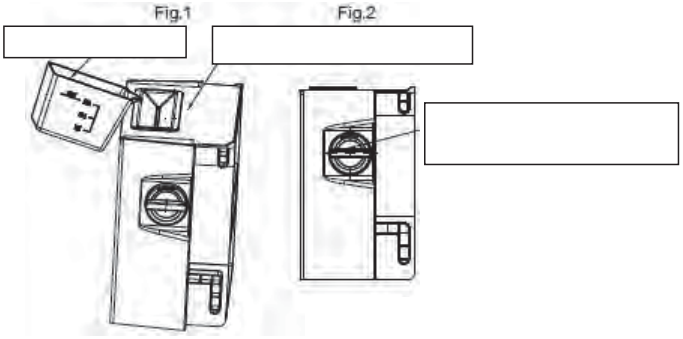

①Para beber agua se llena en una taza de medir en primer lugar. La cantidad máxima de agua es hasta la marca "MAX";

② El agua fría en el vaso medidor se añade a la máquina de hielo de acuerdo con el método mostrado en la Fig.1.

Los bloques de hielo se formaron varias horas más tarde después de que la puerta de la cámara de congelación este cerrada.

③Gire a la derecha el mando de la máquina de hielo a 110 °
para hacer que se formen los cubitos de hielo.

⚠ Por favor, cierre la puerta con cuidado a fin de evitar que se derrame el agua de la máquina de hielo.

►

El reemplazo de la lámpara debe realizarse por profesionales.

►

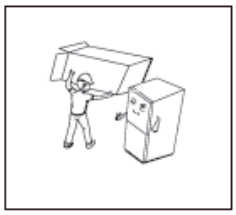

● Antes de utilizar el refrigerador, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines de fondo y almohadillas de espuma y cintas en el interior del refrigerador, corte la película protectora de la puerta y el cuerpo refrigerador.

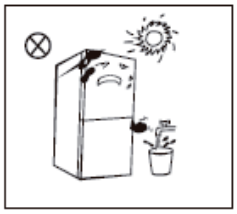

● Mantenga alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o reducción del efecto aislante.

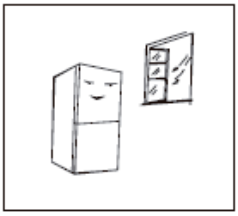

● El refrigerador se colocará en un lugar interior bien ventilado; el suelo deberá ser plano y robusto (girar a la izquierda o derecha para ajustar la rueda de la pata para nivelar el frigo).

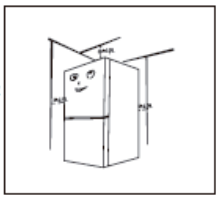

● El espacio superior del refrigerador deberá ser superior a 30 cm, y El refrigerador debe estar colocado contra una pared con una distancia libre de más de 5 cm y no superior a7,5 mm para facilitar la apertura y cierre y la disipación de calor.
● Limpie el refrigerador dentro y fuera con un trapo mojado en agua tibia (añadiruna pequeña cantidad de detergente neutro en el agua tibia y limpie finalmente con agua limpia).

Inicio

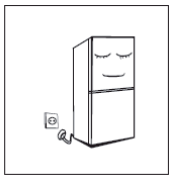

● El refrigerador deberá permanecer media hora en su posición correcta antes de enchufarlo por primera vez.
● El refrigerador deberá permanecer enchufado sin carga de alimentos al menos 2 o 3 horas, si es verano este deberá enchufarse sin alimentos al menos unas 4 horas o más, considerando que en verano la temperatura ambiente es superior.

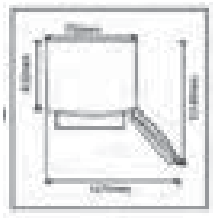

● Por favor, deje espacio suficiente para asegurar una apertura factible y eliminación del cajón.
● Las dimensiones mostradas son sólo para referencia.

INTR DUCCI N DE LAS UNCI NES DEL RE RIGERAD R.

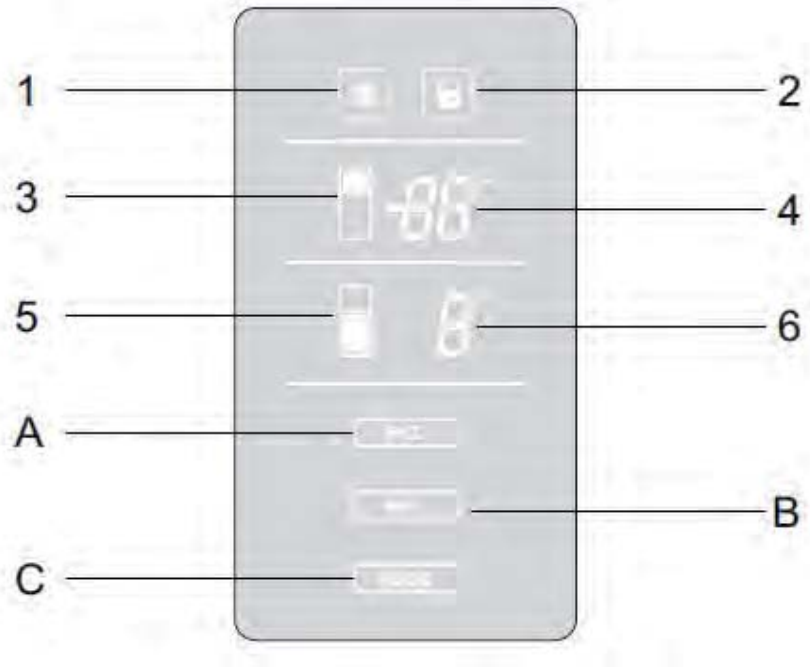

.

A.Control de temperatura (CONGELADOR) FRZ.

B.Control de temperatura (REFRIGERADOR) REF.

C.Function botones (Bloqueo/ Rápida-congelación) MODE

.

①Icono de rápida congelación ② Icono bloqueo
③Icono temperatura congelador
④ grados de temperatura del conelador.
⑤ icono de zona de temperatura del refrigerador
⑥ grados de temperatura refrigerador.

.

En el estado desbloqueado, presione la tecla C durante tres segundos entran en estado de bloqueo y se muestra el icono .

Bajo estado de bloqueo, presione la tecla C durante tres segundos para desbloquear y el icono desaparece .
Las siguientes funciones se llevarán a cabo en el estado desbloqueado

—

pulse la tecla de función C para ingresar en el modo ultracongelado y se encenderá el icono el refrigerador comenzara a funcionar en este modo después del cierre.

—

Pulse el botón de temperatura B. La temperatura se puede ajustar cuando se muestra la temperatura del refrigerador parpadeando con rangode 2 ℃ ~ 8 ℃. El refrigerador operará de acuerdo con los ajustes. La temperatura se puede ajustar para: 8 ℃ → 7 ℃ → ...→ 2 ℃ → ... → 7 ℃ → 8 ℃.

Pulse botón de temperatura A, para el congelador, La temperatura se puede ajustar cuando se muestra la temperatura del congelador parpadeando con rangode -16 ℃ ~ -24 ℃. El F operará de acuerdo con los ajustes. La temperatura se puede ajustar a: -16 ℃ → -17 ℃→ ... → -24 ℃ → ... → -16 ℃.

Nota: Si el modo ultracongelados se establece cuando se cambia la temperatura del congelador , los modos correspondientes, serán cancelados inmediatamente.

Cuando se produce un corte de luz, se bloqueará el estado de trabajo instantáneamente. El estado de funcionamiento se puede conservar hasta que el suministro eléctrico se reanude.

Cuando se abre la puerta del refrigerador o congelador, se reproducirá una melodía musical que indica que la puerta está abierta. Si la puerta.
no se ha cerrado después de 120 segundos, el zumbador dará la alarma y después de eso, 1 alarma por segundo hasta que la puerta esté cerrada. Pulse el botón para cancelar el zumbido.

Cuando los siguientes mensajes aparecen en la pantalla, indica un mal funcionamiento en el refrigerador. El refrigerador puede todavía refrigerar bajo algunas disfunciones, pero el usuario deberá ponerse en contacto con el mantenimiento de la nevera de funcionamiento optimizado.

Pantalla	E1	E2	E5
Fallo	Circuito del sensor de temperatura del refrigerador	Circuito del sensor de temperatura del congelador	Sensor de descongelacion
Pantalla	E6	E7	
Fallo	Circuito de comunicación	Sensor de temperatura ambiente	

MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR

▶ limpieza

● El polvo detrás de la nevera y en el suelo se limpiarán periódicamente para mejorar el enfriamiento efecto y el ahorro energético. El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar malos olores. Utilizar toallas suaves o una esponja mojada en agua y detergentes no corrosivos o neutros para la limpieza. El congelador de deberá limpiar finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para el secado natural antes de enchufarlo.

● No utilice cepillos duros, estropajos, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, disolventes orgánicos (tales como alcohol, acetona, aceite de banana, etc.), hervir el agua, ácidos o elementos alcalinos refrigerador limpio teniendo en cuenta que esto puede dañar la superficie de la nevera y el interior.

● No enjuagar con agua a fin de no afectar a las propiedades de aislamiento eléctrico.

⚠ Por favor, desconecte el refrigerador para la descongelación y limpieza.

▶ Limpieza del dispensador de hielo.

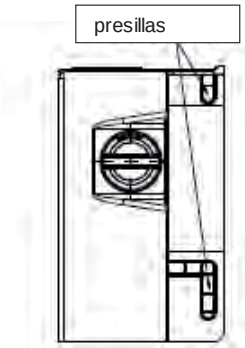

● Desmontaje del dispensador de hielo:

El dispensador está colgado en la puerta por medio de dos presillas de suspensión en el lado. Por lo tanto, se puede retirar de la puerta integralmente, como se muestra en la figura siguiente:

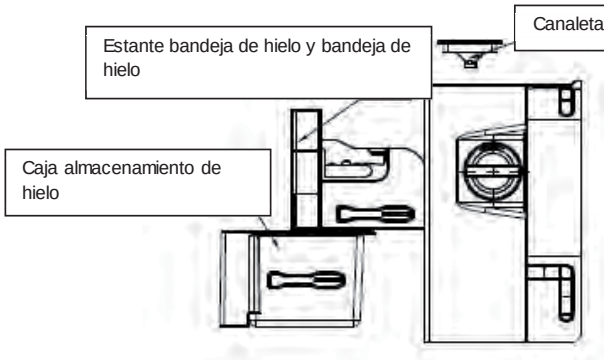

● Limpieza del dispensador：

La canaleta de guía del agua de la parte superior de la máquina de hielo puede quitarsedirectamente ,para la limpieza. Labandeja de hielo se puede recoger junto con el estante para el hielo. La caja de almacenamiento de hielo se puede también recoger por separado para su limpieza.

►

- Auto-descongelación para el refrigerador sin escarcha

►

Los alimentos se pueden conservar durante un par de horas, incluso en verano, en caso de fallo de alimentación; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta y no poner los alimentos frescos en el congelador.

Por favor, desconecte el refrigerador si no se va a utilizar durante mucho tiempo para la limpieza. Mantenga la puerta abierta para evitar el mal olor.

Antes de mover el refrigerador, por favor quite todos los artículos en el refrigerador y apriete las mamparas de cristal, cajas de frutas y verduras, cajones del congelador con grifos por si la puerta se abre durante el desplazamiento; No gire al revés, lugar horizontal o vibrar el refrigerador, el ángulo de transporte no puede ser superior a 45 ℃.

Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, no mover el refrigerador, en circunstancias normales a fin de no afectar la vida útil del refrigerador.

Nota: Las cifras del manual de usuario son sólo para referencia. El producto real puede que difiera ligeramente.
El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de accesorios.

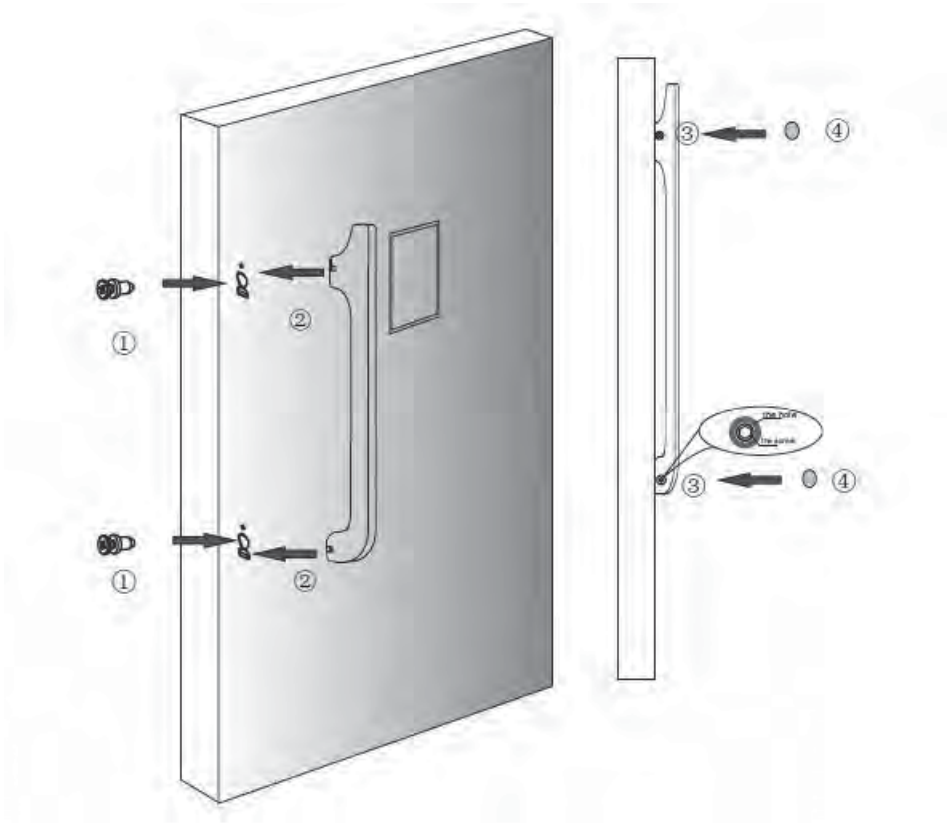

①extraiga los tornillos e instálelos en los agujeros de la puerta;
gire los tornillos hasta el fondo.
②Apuntar los tornillos para instalar la manija;
③una vez que los tornillos están en el agujero de la manija , gire los tornillos hasta que se queden bien apretados.
④Coloque las tapas de los tornillos en los tornillos.

DIS ENSAD R DE AGUA

1. El dispensador de agua puede ser utilizado sólo para el agua purificada. Para el agua caliente, refrescos que contienen dióxido de carbono tales como cola, zumo de frutas, etc, no puede ser utilizado.
2. No está permitida la inyección de agua tirando hacia abajo la caja de agua de la puerta
3. La cantidad de inyección de agua máxima será inferior al máximo de la escala indicada en la caja de agua.
4. En caso de fallo de la toma de agua, inspeccione que la caja de agua está correctamente colocada.
5. Por favor, confirme que el tanque de agua está vacío antes de moverlo.
6. Los componentes de la válvula de agua no son desmontables.
7. Si el dispensador de agua se utiliza por primera vez, o se ha mantenido sin utilizar durante mucho tiempo, entonces tiene que ser desmontado y limpiado antes de tomar agua y beber1 -
8. Si el agua en el depósito de agua no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, es conveniente vaciarla y añadir de nuevo agua potable.
9. Se sugiere que el mecanismo de dispensador de agua sea limpiado una vez cada 3-6 meses;
10. Si se utiliza una solución para la limpieza del dispensador de agua, a continuación, se sugiere que, antes de la toma de agua y la bebida, se extraiga una cantidad de 5-6 tazas después de la colocación del depósito por si queda algún resto de disolución se

Al abrir / cerrar la puerta, no aplique una fuerza excesiva para evitar que el agua se desborde del tanque, por el movimiento.

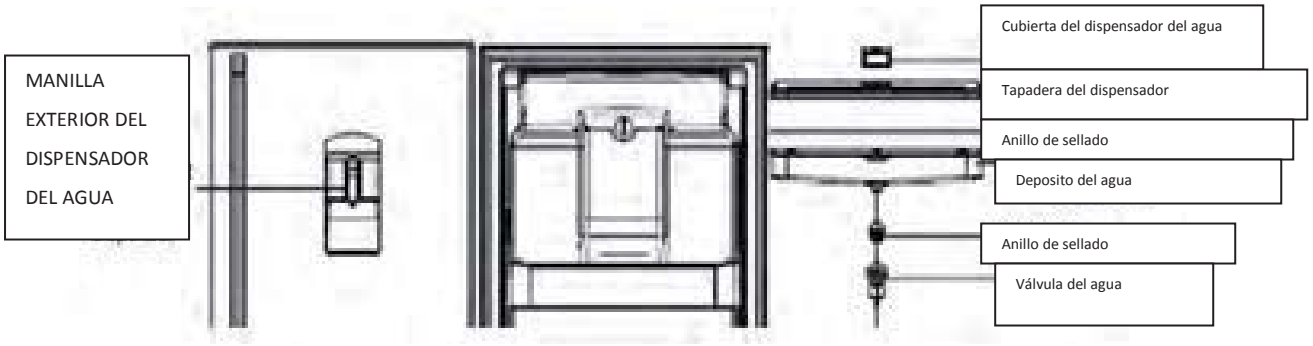

RELLENAR EL DÉPOSITO DE AGUA.
Abra la tapa del depósito del agua y llénelo de agua.

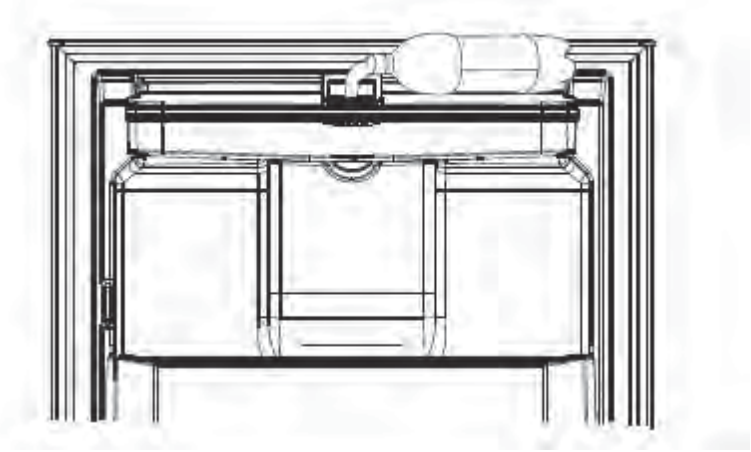

1. El dispensador de agua puede ser utilizado sólo para el agua purificada. Para el agua caliente, refrescos que contienen dióxido de carbono tales como cola, zumo de frutas, etc, no puede ser utilizado.
2. No está permitida la inyección de agua tirando hacia abajo la caja de agua de la puerta
3. La cantidad de inyección de agua máxima será inferior al máximo de la escala indicada en la caja de agua.

;

1. Empuje el mango hacia dentro con el vaso de agua;
2. El agua fluye hacia fuera cuando el mango es empujado hacia dentro y el flujo de salida se detiene cuando el mango vuelve a su lugar original.

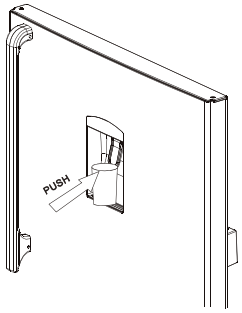

1. Si el agua en el depósito de agua no se utiliza durante un largo periodo, entonces se sugiere que se vacíe el agua del dispensador y luego se añada agua potable;
2. Si el dispensador de agua se utiliza por primera vez, o ha sido guardado sin usar por mucho tiempo, entonces tiene que ser desmontado y limpiado antes de la toma de agua.
3. En caso de fallo de la toma de agua, inspeccione si el depósito del agua se encuentra bien colocado.

Instrucciones para el desmontaje dispensador de agua limpie a

I. Desmontar

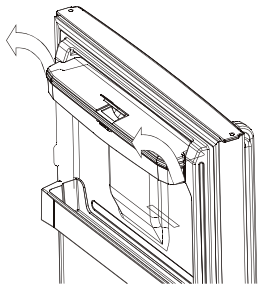

1.Para extraer el dispensador del agua sujete con las dos manos el dispensador y tire hacia Uds., en un ángulo de 45º.

Atención: Asegúrese de que el tanque de agua está vacío antes de moverlo.

2. Desmontar los componentes de la válvula de agua.

Use el destornillador, lo tiene que alinear y encajar en el borde, se inserta en la parte superior de los componentes de la válvula de agua, a continuación rote el destornillador hacia la derecha o la izquierda, y después de la rotación use la herramienta para abrir la válvula del agua y luego se retiran los componentes en un ángulo de 45º hacia arriba con las manos.

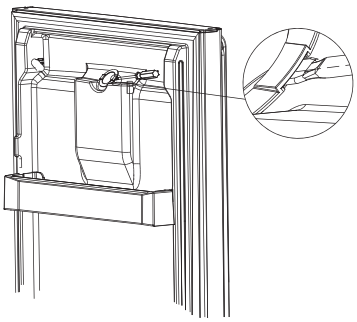

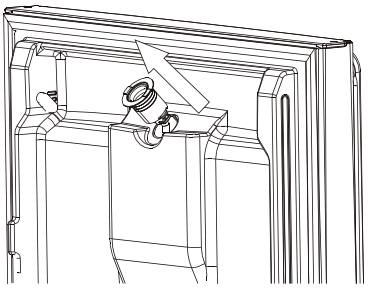

Atención: Los componentes de la válvula de agua son no desmontables.

II. limpie a

1. Desmonte el tanque de agua, tapa del depósito de agua, el anillo de sellado y la válvula de agua;
2. Utilice agua fría o caliente para la limpieza de los componentes del dispensador de agua
3. Limpie con un paño seco.

Atención:
1. Si se utiliza una solución para la limpieza del dispensador de agua, a continuación, se sugiere que, antes de la toma de agua y la bebida, se extraiga una cantidad de 5-6 tazas después de la colocación del depósito por si queda algún resto de disolución se vaya.

III. instalación

1. Instalación de componentes de la válvula de agua
La guía de la válvula de agua debe estar en alineación con la guia ranura de la base, entonces se presiona en la dirección de 45º de hacia abajo con las dos manos ejerciendo un poquito de fuerza, hasta que se escuche el sonido de clic.

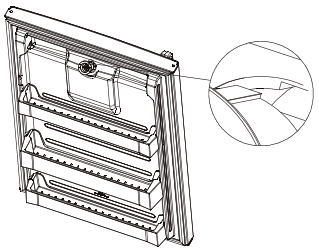

2.Instalación del anillo de sellado del tanque de agua
Para instalar el anillo de sellado en la parte inferior de tanque de agua a mano, asegúrese de que es correctamente instalado, y que no quedan arrugas y se evita la instalación en diagonal.

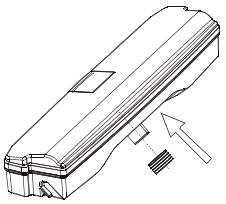

3. Instalación de los componentes del tanque de agua
La ranura para colgar en el tanque de agua debe de estar en alineación con el bucle de suspensión de la capa interior, y el anillo de sellado en la parte inferior de agua del tanque deberá estar en alineación con la entrada de los componentes de la válvula del agua,y luego se deben insertar en la posición correspondiente, en un ángulo de 45º oblicuo con las manos.

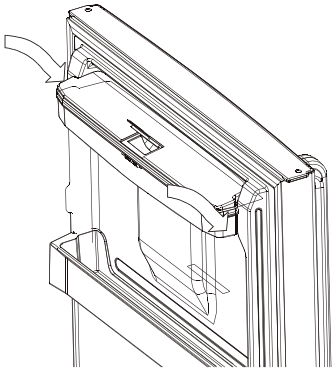

ntas c nt s.

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al servicio post-venta o al departamento correspondiente si los problemas no se resuelven.

No unciona	Comprobar que el congelador está enchufado y conectado a la corriente Baja tensión La falta de potencia o circuito de disparo
Malos olores	Alimentos olorosos deben envolverse bien Si los alimentos están podridos; que el interior no este limpio.
Compresor no para de uncionar	Es normal que el refrigerador opere durante más tiempo en verano, cuando la temperatura ambiente es más alta; No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez; No ponga los alimentos hasta que no se enfríen; La frecuencia de apertura de la puerta del refrigerador.
La luz no enciende	que el refrigerador no esté conectado a la corriente; lámpara fundida.
La puerta del re rigerador no cierra bien	La puerta del congelador está atascado por los paquetes de alimentos; Demasiada comida; el frigo está inclinado.
Ruidos uertes	Es posible que el alimento no esté nivelado, que el refrigerador no esté equilibrado; que las partes del refrigerador no estén colocadas correctamente.

Aspectos a tener en cuenta

◆ El recinto refrigerador puede emitir calor durante el funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.

◆ Condensación: fenómeno de condensación será detectado en la superficie exterior y la puerta sellos del congelador cuando la humedad ambiental es grande, este es un fenómeno normal, y el condensación se puede limpiar con una toalla seca.

◆ Zumbido: zumbido se genera ejecutando compresor especialmente al poner en marcha o apagar.

ATENCI N

Precaución riesgo de incendio

1). ATENCIÓN: Mantenga sin obstrucciones las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura en la que esté integrado.

2). ATENCIÓN: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

3). ATENCIÓN: Asegúrese de no dañar el circuito del líquido refrigerante.

4). ATENCIÓN: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

5). Desenchufe el aparato antes de realizar en él cualquier tipo de mantenimiento.

6). Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso por parte de la persona responsable de su seguridad. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el horno.

7). Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.

8). Lleve el frigorífico-congelador a un punto autorizado de recogida de acuerdo con la normativa legal vigente, ya que éste utiliza gases y refrigerante inflamables.

9). Antes de desechar el electrodoméstico, desmonte sus puertas para evitar la posibilidad de que niños puedan quedarse atrapados en él.

10) No almacene en este aparato sustancias explosivas tales como aerosoles ya que corren riesgo de inflamarse.

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a la salud de las personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Si desea devolver este producto, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.